

Handleiding HAKSELAAR 14 CM



Transport

- Tijdens transport moet de uitwerppijp naar achter gericht worden en goed vastzitten.

Veiligheidsvoorzieningen



- Draag gehoorbeschermers, nauwsluitende kledij, veiligheidsbril, helm met gelaatsmasker, veiligheidsschoen.
- Lees de volledige handleiding alvorens de machine te gebruiken.
- Gebruik uitsluitend door volwassenen. De gebruiker moet voldoende afstand houden t.o.v. de invoerrollen !
- Steeds werken op een vlakke horizontale ondergrond
- Stel de machine nooit in werking als er een defect is
- De richtklep moet zo gericht zijn dat het hout geen beschadiging kan aanbrengen aan voorwerpen of levende wezens. De richtklep steeds haaks zetten op de lengteas van de machine, nooit laten uitblazen over de radiatorrooster van de motor!

Gebruiksaanwijzingen

- Gebruik de machine uitsluitend voor het versnipperen van hout. Steentjes, ijzer en andere vreemde voorwerpen beschadigen de messen. Beschadigde messen worden aangerekend!
- Het hout moet zo worden ingebracht dat de dikste kant van het hout eerst wordt versnipperd.
- Brandstof (DIESEL) bijvullen uitsluitend bij een stilstaande machine.
- Dagelijks oliepeil controleren.
- Vooraleer men de motor aflegt moet de invoertrechter leeg zijn (geen materiaal tussen de invoerrollen)

Opstartprocedure

steeds volgen voor een correcte opstart:

- 1) Controle voor het starten van de motor
 - Geen enkel persoon of obstakel mag in de invoerruimte aanwezig zijn.
 - Beschermdeksel van de bovenkap sluiten en vergrendelen
 - Noodstoppen vergrendelen
 - Brandstof in brandstoftank, niet in reserve.
- 2) Sluiten van de beschermdeksel hakselmes en vergrendelen dmv de bouten.
- 3) Ontgrendelen van de noodstoppen
- 4) Onder spanning brengen van de machine :
 - Stap 1: Inschakelen batterij
In de nabijheid van de batterij staat de rode batterijonderbreker. Door de hendel op 1 te plaatsen (horizontale stand) wordt de spanning over de versnipperaar verdeeld.
 - Stap 2 : Inschakelen Controller
Op de Controller is een hoofdschakelaar met sleutel geplaatst. In de 1 stand wordt de Controller onder spanning gebracht. Het duurt een kleine tijd tot deze werkingsklaar is (opstarttijd is max. 5s). Via de signalisatie op het scherm geeft men weer dat de Controller startklaar is.
- 5) Reset-knop 1 x indrukken . Startknop licht nu op.
- 6) Starten van de motor via de startdrukknop . Drukknop ingedrukt houden terwijl hij pinkt, en totdat motor draait. Stopknop licht nu op. U kunt hakselen van zodra invoerrollen draaien.

Machine stilleggen:

- 1) Druk op de stopknop op de controller 
- 2) Als de motor niet meer draait, het sleutelcontact in stand 0 zetten en batterijschakelaar uitschakelen (horizontale stand)

Huurland

machines met advies




- Nooit de noodstop gebruiken om de machine op normale wijze stil te leggen. **De noodstop enkel in geval van nood gebruiken.** Na gebruik van de noodstop is het noodzakelijk om dan de messenkamer te inspecteren. De messenschijf moet vrij te draaien zijn.

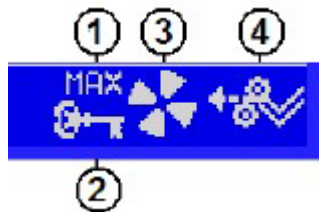
Belangrijkste functies op het bedieningspaneel





Opbouw controller


De controller is als volgt opgebouwd :

- 1) LCD Display
- 2)  Voorgloeien en starten motor
- 3)  Stoppen van motor
- 4)  Reset
- 5) Sleutelschakelaar Aan/uit stuurspanning

	<p>Belangrijke indicaties op het scherm, werking van de basisonderdelen van de versnipperaar.</p> <p>s1. max. toerental overschreden, motor draait te rap, Huurland contacteren</p> <p>s2. Status stoppen via hoofdschakelaar</p> <p>s3. Status motor draait</p> <p>s4. Status invoerrollen draaien, u kunt beginnen hakselen</p>
--	---

	<p>Als de opstartvoorwaarden voldaan zijn, zal deze signalisatie branden.</p> <p><u>Functies van de signalisatie:</u></p> <table> <tr> <td>Brandt niet</td> <td>Motor draait of veiligheid onderbroken</td> </tr> <tr> <td>Pinkt</td> <td>Voorgloeien van de motor is actief</td> </tr> <tr> <td>Brandt continu</td> <td>Machine kan opgestart worden.</td> </tr> </table> <p>Knop ingedrukt houden: motor gloeit voor, motor start op.</p>	Brandt niet	Motor draait of veiligheid onderbroken	Pinkt	Voorgloeien van de motor is actief	Brandt continu	Machine kan opgestart worden.
Brandt niet	Motor draait of veiligheid onderbroken						
Pinkt	Voorgloeien van de motor is actief						
Brandt continu	Machine kan opgestart worden.						

	<p>Werking van de versnipperaar (motor) stoppen.</p> <p><u>Functies van de signalisatie:</u></p> <table> <tr> <td>Brandt niet</td> <td>Versnipperaar staat niet onder spanning</td> </tr> <tr> <td>Pinkt</td> <td>Wachttijd stoppen motor (reinigen messenkamer)</td> </tr> <tr> <td>Brandt continu</td> <td>Motor draait, normale werking versnipperaar</td> </tr> </table> <p>Knop indrukken: normale stopprocedure van de hakselaar start</p>	Brandt niet	Versnipperaar staat niet onder spanning	Pinkt	Wachttijd stoppen motor (reinigen messenkamer)	Brandt continu	Motor draait, normale werking versnipperaar
Brandt niet	Versnipperaar staat niet onder spanning						
Pinkt	Wachttijd stoppen motor (reinigen messenkamer)						
Brandt continu	Motor draait, normale werking versnipperaar						

	<p>Reset</p> <p><u>Functies van de signalisatie:</u></p> <table> <tr> <td>Brandt niet</td> <td>Alle veiligheden zijn ok</td> </tr> <tr> <td>Pinkt</td> <td>Noodstop ingedrukt of deksel is niet gesloten</td> </tr> <tr> <td>Brandt continu</td> <td>- Eén of meerdere veiligheidsorganen zijn ontgrendeld - Foutmelding is actief</td> </tr> </table> <p>Knop indrukken: reset uitvoeren en veiligheidscircuit heractiveren</p>	Brandt niet	Alle veiligheden zijn ok	Pinkt	Noodstop ingedrukt of deksel is niet gesloten	Brandt continu	- Eén of meerdere veiligheidsorganen zijn ontgrendeld - Foutmelding is actief
Brandt niet	Alle veiligheden zijn ok						
Pinkt	Noodstop ingedrukt of deksel is niet gesloten						
Brandt continu	- Eén of meerdere veiligheidsorganen zijn ontgrendeld - Foutmelding is actief						

	<p>Sleutelschakelaar</p> <p>Wanneer er aan de machine gewerkt moet worden, dan schakelen we de sleutelschakelaar in de 0-stand.</p>
--	--

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.