

## Handleiding klepelmaaier



### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels, stenen, hout en respecteer de gevarenzone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Nooit werken op hellingen steiler dan 10°


### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Controleer oliepeil motor (A). Desnoods bijvullen met olie 15W40, tot aan de rand van het vuldopje.
- Vul brandstoftank met loodvrije benzine EURO95, open de benzinekraan
- Plaats alle bedieningen in "neutraal". Zorg dat hendel 1 en 2 omhoog staan.
- Zet de gashendel (4) halverwege. Zet de chokeklep in de stand "gesloten" (links). Zet de keuzeschakelaar op de motor op de stand ON, idem voor schakelaar op stuur (7). Trek zacht aan de startkoord tot u weerstand voelt, laat de startkoord terug opwinden.
- Trek hard aan de startkoord om de motor te starten. Van zodra de motor draait, chokeklep geleidelijk in de stand "open" (rechts) zetten.

#### Werken

- Volgende bedieningen bevinden zich op de handvaten:
  - 1: hendel rijsnelheid, indrukken om te rijden
  - 3: aandrijving messentrommel, om de messen te koppelen 2 ingedrukt houden en 3 naar achter trekken
  - 4: gashendel
  - 5 & 6: sturen: 5 = rechtsdraaien, 6 = linksdraaien
  - 7: AAN / UIT schakelaar
  - 8 & 9: ergonomie stuurkolom (8 = hoogte, 9 is pivoteren)
  - Hendel hoofdversnelling (haas / schildpad) bevindt zich op het chassis achter de motor, maaien steeds in positie "schildpad" = traag, enkel verleggen bij volledige stilstand
  - Hendel versnellingen (1-2 vooruit, 1 achteruit) bevindt zich onderaan de stuurkolom, enkel verleggen bij volledige stilstand
- Werk steeds op vol gas. Werk op een trage versnelling aangepast aan de hoogte van het te maaien materiaal. Luister steeds naar het toerental van de motor en zorg dat de riemen niet doorslijpen door teveel te willen maaien. Zonodig lagere versnelling kiezen.

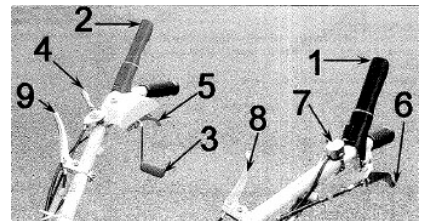

#### Stopzetten

- Hendel 1 en 2 loslaten. Gas terugnemen (4).
- Zet de motor uit door de schakelaar (7) naar stand "OFF of 0" te verplaatsen
- De machine reinigen na elk gebruik.

*Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.*