

## Handleiding diamantkettingzaag





### Veiligheidsvoorzieningen

- De machine mag enkel bediend worden door volwassenen die vertrouwd zijn met de gebruiksinstructies. Lees steeds de handleiding volledig door alvorens te starten.
- Draag de nodige beschermingsmiddelen zoals aangegeven op bovenstaande iconen.
- Besteed aandacht aan de veiligheid op de werkplek. Verwijder obstakels en respecteer de gevarezone rond het toestel.
- Laat de machine nooit onbewaakt achter met draaiende motor. Leg de machine bij elke bewerking stil.
- Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait. Vul altijd in open lucht.
- Een draaiende motor bevat hete motoronderdelen. Leg de motor stil, en laat deze voldoende afkoelen alvorens deze aan te raken.
- Wees zeer voorzichtig als je met de hand, de ketting over het blad schuift. De kettinggeleiding op het zaagblad kan zeer scherp zijn. Hanteer de ketting enkel aan de diamantsegmenten.

### Gebruiksaanwijzingen

#### Opstarten

- Vul de brandstoftank met ASPEN tweetaktbenzine
- Zet de waterkraan open. Controleer de waterdruk: trek de ketting uit het geleidingsblad. Als de waterdruk goed is (min. 1,5 bar), spuit het water min. 2 meter hoog uit het zaagblad. Nooit de motor starten, zonder waterkoeling.
- Trek de chokehendel uit (zie Fig 1).
- Blokkeer de gashendel in de startpositie: achtereenvolgens B,C en A ingedrukt houden, daarna A loslaten tot je voelt dat hij blijft staan (Fig 2).
- Aan / Uit schakelaar op de positie AAN zetten. Controleer dat de waterkraan openstaat en er water uit het kettingblad spuit.
- Plaats de zaag op de grond en zorg ervoor dat de ketting ongehinderd kan draaien. Zet uw rechtervoet op de onderkant van de achterste handgreep. Plaats uw linkerhand op de voorste handgreep. Trek met de rechterhand traag aan het startkoord tot u weerstand voelt. Trek vervolgens kort en krachtig aan de startergreep. Laat het startertouw weer oprollen en trek desgevallend nogmaals.
- Zodra de motor aanslaat, de chokehendel terug induwen. Indien de motor stilgevallen is, trek opnieuw aan de startkoord tot de motor draait.
- Nadat de motor gestart is, ontgrendel onmiddellijk de gashendel door kort gas te geven. De motor gaat stationair draaien.
- Laat de motor gedurende 1 minuut opwarmen.

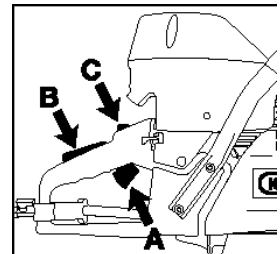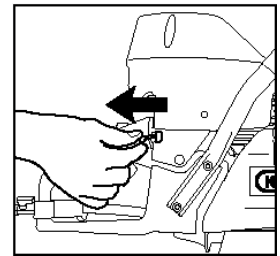

#### Stopzetten


- Laat, na het zagen, de kettingzaag gedurende 15 seconden onbelast draaien met de waterkraan geopend, om ketting, zwaard en kettingwiel schoon te maken.
- Aan / Uit schakelaar op de positie UIT zetten en de zaag stilhouden tot alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen.
- Pas daarna de waterkraan dichtdraaien.
- Verwijder smurrie van de zaag door voorzichtig met water te spoelen. Spoel zeker de repeteerstarter (startkoord) volledig uit. Zorg er evenwel voor dat er geen water terechtkomt in de carburator en uitlaat.
- Smeer ketting, zwaard en aandrijftandwiel in met een lichte olie. Spuit een lichte olie in de repeteerstarter.

# Huurland

machines met advies




## Zagen

- Teken de zaagsnede af met een permante markeerstift, of zaag een ondiepe (1 cm) indicatielijn.
- Bij het inzagen, onmiddellijk de zaag door de ganse diepte van de muur duwen. Werk steeds op vol gas. Let erop dat het toerental hoog blijft, van zodra toerental teveel zakt de druk op de machine verminderen.
- Gebruik de WallWalker® (pin ter hoogte van basis zaagblad). Druk de pin in de snede en trek aan het achterste handvat, om ergonomisch te werken.

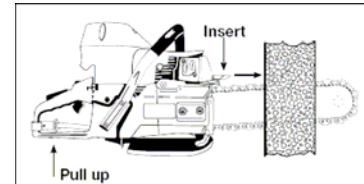

## Tips voor een minimale diamantslijtage

- Kettingspanning regelen:
  - Wanneer de schakels 12-18 mm onder de onderzijde van het blad hangen moet de ketting aangespannen worden.
  - Span niet overdadig aan: de ketting moet met de hand vlot te bewegen zijn in het geleidingsblad.
  - Span het blad als volgt aan:
    - Los eerst de 2 bouten aan de zijkant van het kettingsdeksel
    - Draai de spanvijs aan, terwijl je de neus van het blad opwaarts duwt, totdat de schakels onderaan het blad net in het blad beginnen te lopen.
    - Span de 2 bouten terug aan, terwijl je nog steeds het blad opwaarts duwt.
  - **Te weinig waterspoeling leidt tot een overdadige kettingslijtage en kan ertoe leiden dat de ketting niet meer kan aangespannen worden en volledig onbruikbaar wordt.**
- Hoe minimaliseer ik het diamantverbruik:
  1. Gebruik voldoende water (min. 1,5 bar druk). Controleer dat het water 2 meter hoog opspuit uit het zaagblad, door de ketting opzij te drukken uit de kettingleiding. **Zaag nooit droog!**
  2. Maak geen zaagbeweging ⇔ met de machine.
  3. Druk niet overdadig op de zaag. Vooral in zacht materiaal heeft men de neiging te snel te willen zagen. Daardoor kan het zaagmateriaal niet tijdig wegspoelen en slijt de ketting sneller. Laat de machine rustig werken en zorg voor voldoende spoelwater.
- Betonijzer tot 12-16 mm zagen is geen probleem. Alles boven 25 mm is onmogelijk. Betonijzer verhoogt de kettingslijtage. Balanceer de zaag over de wapening tijdens het zagen en let erop dat je tegelijkertijd beton blijft zagen (grijs koelwater loopt uit de snede). Dit houdt de diamant scherp.
- Kettingslijtage wordt aangerekend in functie van sleet op het diamantsegment, en sleet van de kettingschakels. Uitgerokken kettingen worden volledig aangerekend (incl. het gebruikte zaagblad). Gebruik daarom steeds voldoende spoelwater.

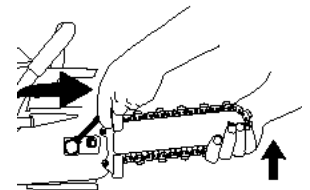

Huurland is onder geen enkel beding verantwoordelijk over de inhoud van deze handleiding. Dit is een extract van de originele fabriekshandleiding die op aanvraag verkrijgbaar is. Bij elke vorm van onduidelijkheid over het gebruik van de machine onmiddellijk contact opnemen met Huurland.